

Zdecydowałeś się na moduł CAM. Gratulujemy! Stawiasz na wygodę i to nas cieszy. Poniżej wyjaśnimy Tobie, jak poprawnie zainstalować moduł CAM i wyszukać kanały telewizyjne. Ruszajmy!

Uwaga! Przed montażem modułu, upewnij się, że Twój telewizor wspiera DVB-C.

1

Otrzymałeś zapakowany moduł CAM wraz z kartą SMART z chipem.

2

Przygotuj moduł CAM i kartę SMART z chipem do instalacji.

3

Podłącz kabel antenowy do telewizora.




4

Włącz telewizor i według jego instrukcji zaprogramuj kanały telewizyjne za pomocą pilota.  
(Procedura wyszukiwania kanałów telewizyjnych różni się w przypadku różnych producentów telewizorów, jak również modeli telewizora)

5

Umieść kartę SMART w module CAM chipem w głąb modułu i chipem do góry  
(w stronę kolorowej naklejki)

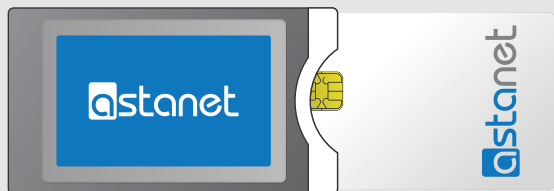

6

Włóż moduł CAM w dedykowaną kieszeń z tyłu lub z boku telewizora.  
(moduł powinien być skierowany kolorową naklejką w stronę ściany, umieść moduł CAM z godnie z instrukcją telewizora).



7

Dostęp do wyszukanych kanałów uzyskasz w czasie nie większym niż 1 godzina.  
(Kolejność programów w przypadku zastosowania modułu CAM może się różnić z wykazem kanałów ASTA-NET - jest to uwarunkowane przez producenta telewizora oraz jego modelem.)