



Instrukcja konfiguracji Modemu GSM z LTE

1. Aby skonfigurować Internet Mobilny z modemem, powinno się zamontować nową kartę SIM w Modemie Huawei. Po podłączeniu modemu do komputera otworzy się strona administracyjna modemu, na której należy podać numer PIN karty. Po podaniu poprawnego kodu PIN pojawi się strona startowa, na której należy przejść do zakładki „Sieć komórkowa” widoczną na poniższym obrazku.

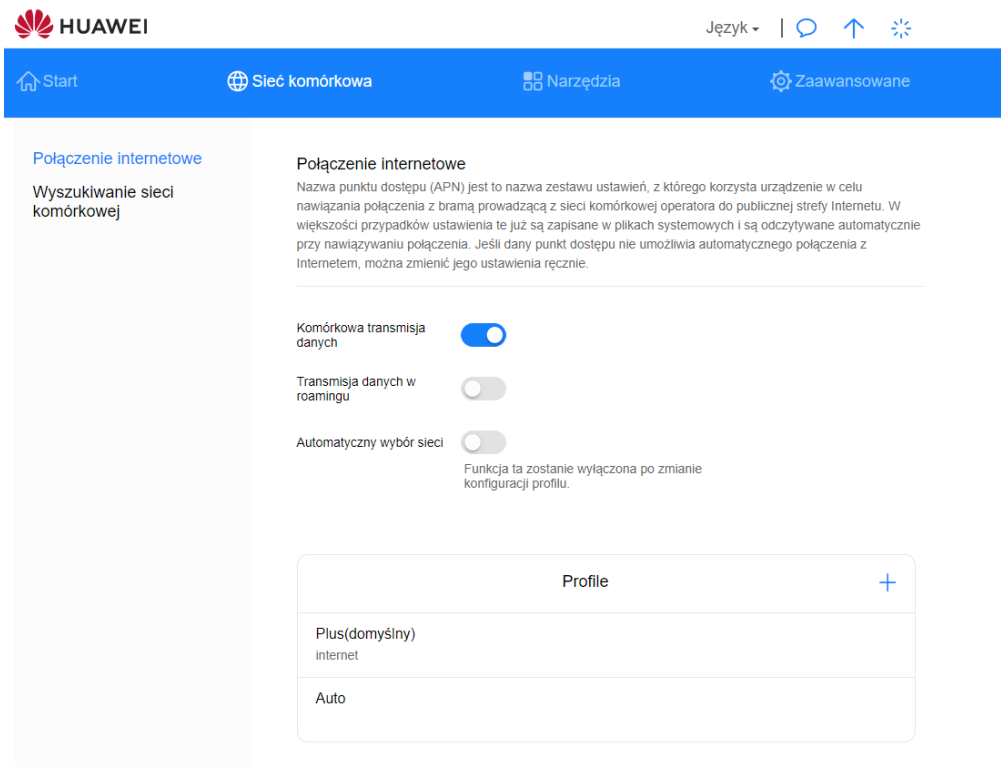

2. W tabeli „Profile” należy wybrać niebieski przycisk w postaci symbolu „+” po prawej stronie. Pojawi się okno, widoczne na poniższym obrazku, w którym należy odpowiednio uzupełnić pola:

- 1) Nadać dowolną nazwę profilu, na przykład „NAMASTE”.
- 2) W miejscu APN wpisać adres: *www.mobilny.pl*
- 3) Pozostałe pola należy zostawić puste.
- 4) Inne parametry jak Uwierzytelnianie czy Typ IP będą wybrane domyślnie, tak jak poniżej.

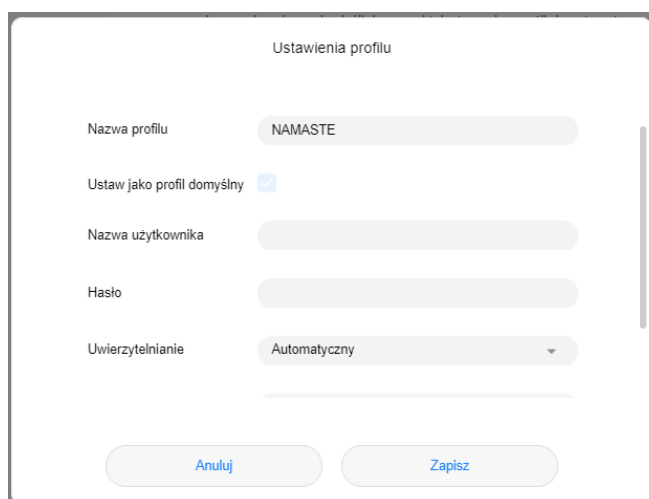

Ustawienia profilu

Nazwa użytkownika

Hasło


Uwierzytelnianie Automatyczny ▾

Typ IP IPv4 & IPv6 ▾

APN

Anuluj Zapisz

3. Następnie, po wypełnieniu wymaganych pól, należy nacisnąć opcję „Zapisz” w prawym dolnym rogu, wtedy wybrany profil zostanie ustawiony jako domyślny i uzyska dostęp do Internetu, co zweryfikować można klikając w zakładkę „Start”. Po kliknięciu w zakładkę „Start” pojawi się widoczny poniżej ekran, oznaczający, że konfiguracja przebiegła pomyślnie.

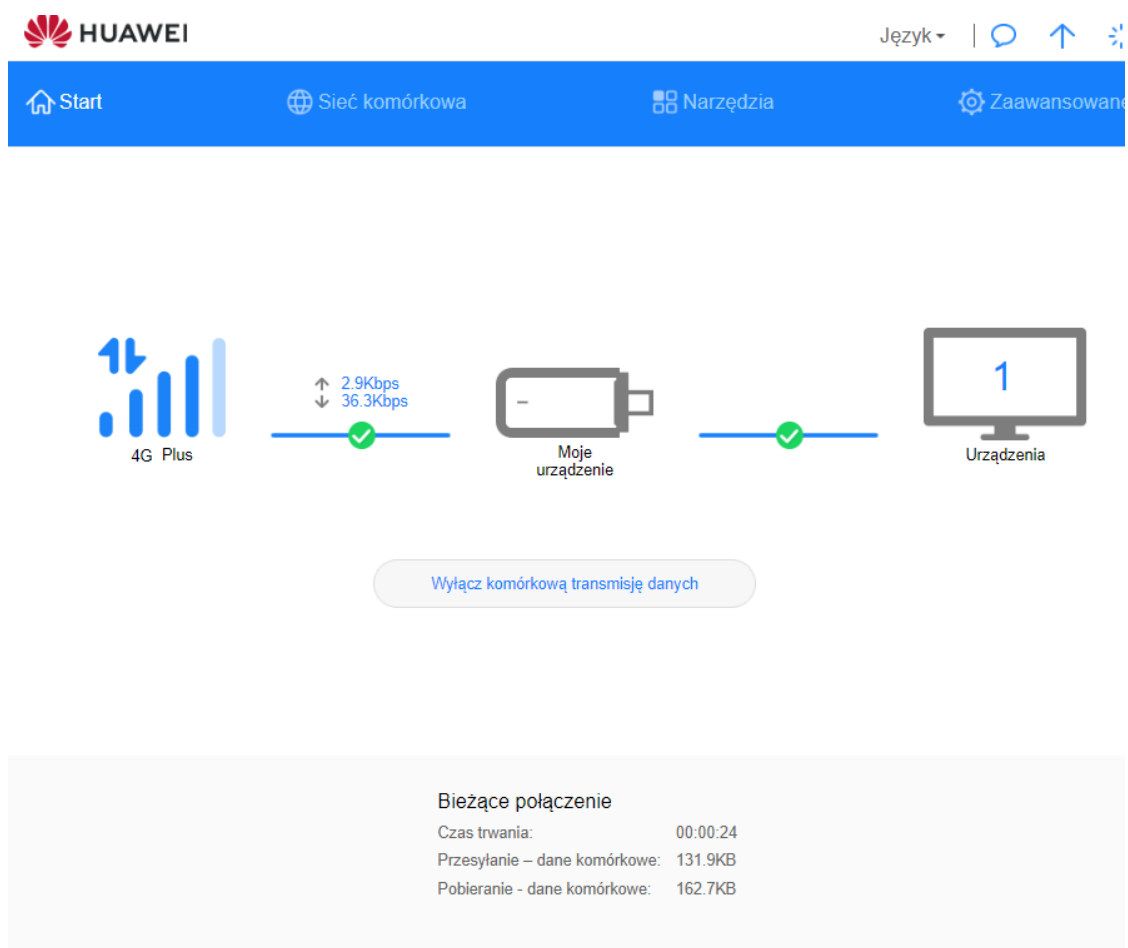

W przypadku pytań lub nieudanej próby konfiguracji modemu prosimy o kontakt z Serwisem technicznym ASTA-NET pod numerem telefonu **67 350 90 00**.
Pomoc techniczna dostępna jest całą dobę, 7 dni w tygodniu.